URHEBERRRECHTSERKLÄRUNG

- Cyrus behält sich die endgültige Auslegung dieser Anleitung vor.
- Cyrus behält sich das Recht vor, die technischen Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
- Cyrus behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Cyrus ist es streng verboten, den Inhalt dieser Anleitung in irgendeiner Art und Weise zu vervielfältigen, zu benutzen oder zu veröffentlichen.
- Cyrus übernimmt keinerlei Haftung für durch das Mobiltelefon verursachten Daten- oder Einkommensverluste.

CYRUS
OUTDOOR MOBILITY

CT 1 - DER BOLIDE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf des Tablet Computer CT1, einem Serienprodukt von Cyrus Technology. Dieses Tablet ist stoßfest, wasser- und staubdicht. In dieser Anleitung werden Ihnen die Funktionen und Eigenschaften dieses speziellen Serientyps von Cyrus Technology Tablet Computern erklärt.

Neben den üblichen Anruffunktionen bietet Ihnen das CT1 zusätzliche Funktionen wie SMS, MMS, MP3-Player, Videoplayer, Kamera, usw. Es bringt größeren Komfort und mehr Spaß in Ihre Arbeit und in Ihr Leben.

Das CT1 enthält Akku, Ladegerät und verschiedenes spezielles Zubehör im Lieferumfang. Nicht zugelassene Ladegeräte können eine Gefahr darstellen und Garantieansprüche außer Kraft setzen. Wenn Ihr Tablet Computer nicht so funktioniert wie im Benutzerhandbuch beschrieben, melden Sie sich bitte bei dem Hersteller.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Vorgaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

INHALT

1. Grundlagen 04
1.1 Kurze Einführung 04
1.2 Allgemeines 04
1.3 Aufladen des Akkus 06
1.4 Vorsichtsmaßnahmen für das Ladegerät 06
2. Einführung 08
2.1 Symbole 08
2.2 Telefon im Überblick 09
2.3 Starten 11
2.3.1 Einsetzen und Entfernen der Sim-Karte 11
2.3.2 Gerät ein- und ausschalten 11
2.3.3 Entsperren der Sim-Karte 11
2.3.4 Entsperren des Bildschirms 12
3. Basisfunktionen 12
3.1 Telefonnummer wählen 12
3.2 Kontakte 15
3.3 Nachrichten 17
3.4 Dateimanager 18
3.5 Kamera 19
3.6 Bilder 20
3.7 Video-Player 21
3.8 Musik-Player 22
3.9 FM-Radio 23
3.10 Diktiergerät 24
3.11 Uhr 25
3.12 Kalender 25
3.13 Rechner 27
3.14 E-Mail 27
3.15 Browser 28
3.16 Herunterladen 29
3.17 ToDo 30
3.18 Downloads 30
4. Einstellungen 31
4.1 Verwaltung der Sim-Karte 31
4.2 WLAN 31
4.3 Bluetooth 32
4.4 Mobiles Netzwerk 33
4.5 Flugmodus 33
4.6 NC-Funktion 33
4.7 Audioprofile 34

4.8 Anzeige 34
4.9 Handschuhmodus 34
4.10 Speicher 35
4.11 Apps 35
4.12 Sicherheit 36
4.13 Sprache und Eingabemethode 36
4.14 Sichern und Zurücksetzen 37
4.15 Datum und Uhrzeit 37
4.16 Geplantes Ein- und Ausschalten 37
4.17 Hilfsfunktion 38
4.18 Entwickleroptionen 38
4.19 Informationen zum Tablet-PC 38
5. Bekannte Probleme und Lösungen 39

1. GRUNDLAGEN

1.1 KURZE EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Erwerb dieses Tablet-PCs. In dieser Bedienungsanleitung werden die Funktionen des Produktes beschrieben.

Neben den üblichen Anruffunktionen und Datensätzen bieten dieser intelligente Tablet-PC und das Systemnetzwerk zahlreiche Funktionen und Dienste und gestalten somit Ihre Arbeit komfortabler und leichter.

Einige der in diesem Handbuch beschriebenen Dienste und Funktionen sind vom Netzwerk und Netzbetreiber abhängig. Aus diesem Grund sind die Menüelemente im Tablet-PC gegebenenfalls nicht verfügbar. Einige Menüs und Funktionen des Tablet-PCs verwenden zudem andere Tastenkürzel.

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, die Inhalte dieses Handbuchs ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

1.2 ALLGEMEINES

» Für Ihren Tablet-PC sind lediglich die von uns vorgesehenen Akkus und Ladegeräte zu verwenden. Andere Produkte führen gegebenenfalls zu auslaufenden Akkus, Überhitzung, Explosionen und Brandgefahr.

» Legen Sie den Akku, den Tablet-PC oder das Ladegerät nicht in eine Mikrowelle oder in Hochdruckgeräte, andernfalls könnten Schäden am Stromkreis, Brand oder andere Unfälle verursacht werden.

» Halten Sie den Tablet-PC von Kindern fern, da er gegebenenfalls als Spielzeug verwendet wird und somit Verletzungen verursacht.

» In Flugzeugen, Krankenhäusern und anderen Orten, in denen die Nutzung des Tablet-PCs verboten ist, muss dieser ausgeschaltet bleiben.

» Verwenden Sie den Tablet-PC nicht in der Nähe von hochfrequenten elektronischen Geräten. Funkwelleninterferenzen können den Betrieb elektronischer Geräte beeinträchtigen und andere Probleme verursachen.

» Zerlegen Sie den Tablet-PC nicht und führen Sie keine Änderungen daran aus, da dies Schäden, Auslaufen der Batterie und Fehler im Stromkreis verursachen könnte.

» Halten Sie den Tablet-PC von magnetischen Objekten wie Magnetkarten fern, da die Strahlung des Tablet-PCs Informationen löschen könnte, die auf Disketten, Speicherkarten oder Kreditkarten gespeichert sind.

1.3 AUFLADEN DES TABLET-PCS

Nach dem Anschließen des Ladegerätes blinkt die Akkuanzeige auf dem Bildschirm des Tablet-PCs regelmäßig. In ausgeschaltetem Zustand wird die Ladeanzeige auf dem Bildschirm mit einem Akkuladesymbol angezeigt. Wenn der Tablet-PC trotz schwachen Akkus weiterhin in vollem Umfang verwendet wird, wird nach längerer Zeit ohne Aufladen ein Symbol auf dem Bildschirm angezeigt, das zum neuen Aufladen auffordert. Sobald die Akkuanzeige auf dem Bildschirm einen vollständig aufgeladenen Zustand anzeigt und nicht länger blinkt, ist das Aufladen abgeschlossen. Entfernen Sie dann das Ladekabel von Ihrem Tablet-PC.

Wenn Sie das Ladegerät und den Tablet-PC nicht von der Stromversorgung trennen, wird der Tablet-PC nach einiger Zeit (ca. 5–8 Stunden) erneut den Ladevorgang starten. Wir raten hiervon ab, da dies die Leistung und Lebensdauer Ihres Akkus beeinträchtigt.

1.4 VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DAS LADEGERÄT

» Verwenden Sie eine Spannung von 220V AC. Die Verwendung anderer Spannungsstärken kann Auslaufen, Feuerausbrüche oder Schäden am Telefon und Ladegerät verursachen. Vermeiden Sie Kurzschlüsse am Ladegerät, da diese Stromschläge, Rauchentwicklung und Schäden verursachen können. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist, sonst kann dies zu Feuerausbrüchen und

Stromschlägen führen.

» Entfernen Sie den Staub von der Netzsteckdose.

» Halten Sie das Ladegerät von Wasserbehältern fern, um Überhitzungen, Auslaufen und Funktionsstörungen aufgrund von Wasserspritzern zu vermeiden. Wenn das Ladegerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt, müssen Sie die Stromzufuhr umgehend unterbrechen, um Überhitzung, Feuer, Stromschläge und Funktionsstörungen des Ladegeräts zu verhindern.

» Zerlegen Sie das Ladegerät nicht und führen Sie keine Änderungen daran durch, andernfalls können Personenschäden, Stromschläge, Feuerausbrüche und Schäden am Ladegerät verursacht werden.

» Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Badezimmer, da dort eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Diese kann zu Stromschlägen, Feuerausbrüchen und Schäden am Ladegerät führen.

2.0 EINFÜHRUNG

2.1 SYMBOLE

Auf der Standby-Ansicht werden folgende Symbole angezeigt:

12:46	Zeitanzeige
	Wecker eingestellt und aktiviert
	Akkustandanzeige
	Anzeige des GSM-Netzwerksignalstärke
	W-LAN-Anzeige
	Bluetooth aktiviert
	Musikwiedergabe
	Neue Nachricht
	Verpasster Anruf
	Flugmodus
	Lautloser Modus
	USB aktiviert
	Eingeschränkter Zugriff

2.2 TELEFON IM ÜBERBLICK

NR.	TASTENBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG DER FUNKTION
1	Menü Taste	Drücken Sie in jedem beliebigen Modus auf diese Taste, um die Menüoptionen anzuzeigen
2	Home Taste	Wenn Sie sich nicht im Stand-by-Modus befinden, werden Sie über diesen Button direkt zur Stand-by-Ansicht geleitet
3	Return Taste	Zum vorherigen Menü zurückkehren
4	Kamera Taste	Drücken Sie auf diese Taste, um zur Kamerafunktion zu gelangen und Bilder aufzunehmen
5	Wähl Taste	Tippen Sie auf diese Taste, um zur Wählansicht zu gelangen
6	End Taste	Tippen Sie auf diese Taste, um über die Anrufmodus aufzulegen. Bei anderen Modi können Sie auf die Taste tippen, um den Bildschirm zu schließen und zum Home-Bildschirm zu gelangen
7	Power Taste	Halten Sie diese Taste zum Aus-/Einschalten gedrückt. Drücken Sie auf diese Taste, um den Tablet-PC

NR.	TASTENBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG DER FUNKTION
		zu sperren
8	Lautstärke Taste	Bei aktiven Anrufen und im Audio-Player-Modus können Sie anhand der beiden Seitentasten die Lautstärke verändern.

2.3 STARTEN

2.3.1 EINSETZEN UND ENTFERNEN DER SIM-KARTE

Schalten Sie den Tablet-PC aus, entfernen Sie den Akku und gegebenenfalls das Ladekabel vom Gerät. Setzen Sie die SIM-Karte gemäß der Beschriftung auf dem Tablet-PC ein. Wenn Sie die SIM-Karte herausnehmen müssen, schalten Sie den Tablet-PC aus, und entfernen Sie die SIM-Karte anschließend.

2.3.2 GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN

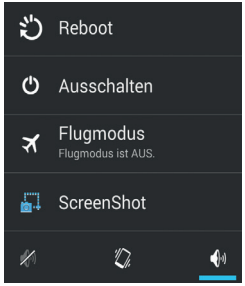

- Um den Tablet-PC einzuschalten, halten Sie die Power-Taste gedrückt.
- Um den Tablet-PC auszuschalten, halten Sie die Power-Taste erneut gedrückt. Folgende Auswahl wird dann angezeigt. Wählen Sie „Off" („Aus").

2.3.3 ENTSPERREN DER SIM-KARTE

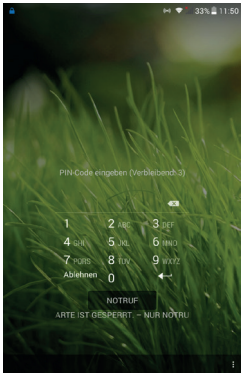

Um Zugriff durch Unbefugte zu verhindern, wird eine SIM-Karte mit einer Verschlüsselung durch einen PIN-Code geschützt. Wird Ihr Gerät so eingestellt, so müssen Sie bei jedem Einschalten den PIN-Code eingeben, um die SIM-Karte zu entsperren und anschließend Anrufe zu tätigen oder entgegenzunehmen. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um den Tablet-PC zu starten. Geben Sie den PIN1-Code ein, und tippen Sie auf , um eine falsche Eingabe zu löschen. Zum Bestätigen tippen Sie auf .

Wenn Sie den Code drei Mal falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Netzbetreiber.

2.3.4 ENTSPERREN DES BILDSCHIRMS

Um den Zugriff für Unbefugte zu blockieren, können Sie eine Bildschirmsperre auf Ihrem Tablet-PC einrichten. Wenn Sie diese Funktion wählen, müssen Sie Ihr Entsperrmuster bei jedem Einschalten des Bildschirms zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren und anschließend Anrufe zu tätigen oder entgegenzunehmen. Benutzer können das Entsperrmuster löschen (siehe „Sicherheitseinstellungen").

3. BASISFUNKTIONEN

3.1. TELEFONNUMMER WÄHLEN

Von der Standby-Ansicht gelangen Sie durch Tippen auf (Telefon) zur Wählansicht. Tippen Sie auf die Ziffern auf dem Bildschirm, um die Nummer zu wählen. Wenn Sie die Telefonnummer ändern möchten, tippen Sie auf , um Zeichen zu löschen, und tippen Sie anschließend auf , um die Nummer zu wählen. Drücken Sie auf die Menütaste, um Menüoptionen wie dargestellt anzuzeigen. Sie können SMS versenden, „Contacts" („Kontakte") hinzufügen, oder die Einstellungen ändern etc.

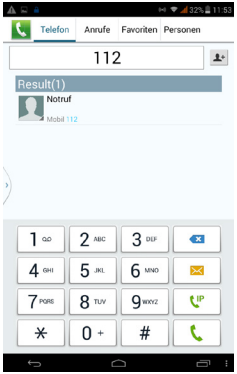

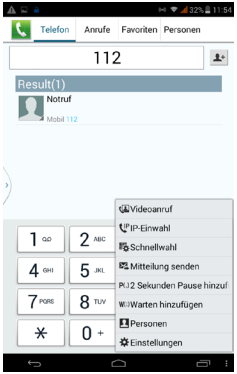

Sie können auch auf „Call Record" („Protokolle") tippen, um zur Anrufprotokollansicht zu gelangen. Tippen Sie alternativ auf „Contacts" („Kontakte"), um zur Kontaktenansicht zu gelangen.

Tippen Sie direkt auf (Kontakte) in der Standby-Ansicht, um zu Wählansicht zu gelangen.

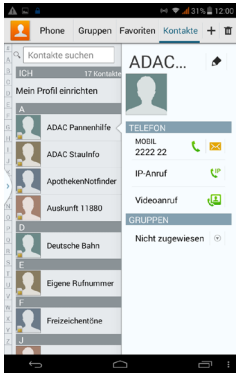

Kommt die Verbindung zu Stande, wird folgende Ansicht angezeigt:

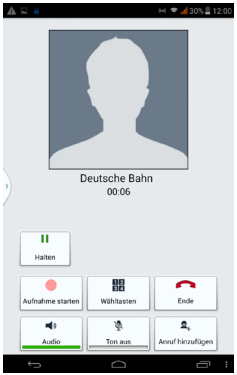

- Tippen Sie auf (Tastenfeld), um das Tastenfeld zu öffnen.
- Tippen Sie auf (Audio), um den Lautsprecher für erweiterte Sprachanrufe zu öffnen.
- Tippen Sie auf (Stummschalten), um die Stummschaltung zu aktivieren und keine Sprachaufnahmen senden zu können.
- Tippen Sie auf (Halten), um das laufende Gespräch zu halten oder das Halten aufzuheben.
- Tippen Sie auf (Anruf hinzufügen), um mithilfe der Tastatur einen Kontakt einzugeben oder über die Anrufprotokolle den gewünschten Kontakt auszuwählen und einen neuen Anruf zu tätigen.
- Klicken Sie auf (Beenden), um den aktuellen Anruf zu beenden.

Schnittstelle bei einem eingehenden Anruf:

Tippen Sie auf und ziehen Sie , um den Anruf entgegenzunehmen.

Ziehen Sie , um einen Anruf zu ignorieren, und ziehen Sie , um SMS zu versenden.

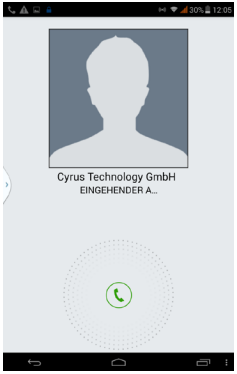

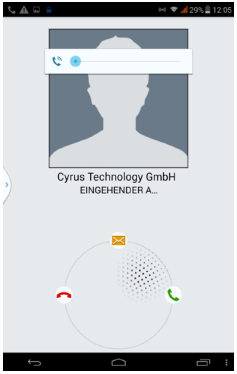

3.2 KONTAKTE

Sie können die „Contacts" („Kontakte") direkt auf dem Hauptbildschirm oder über die App „Dial" öffnen. Rufen Sie die Kontaktschnittstelle wie dargestellt auf, und tippen Sie auf einen Kontakt, um die gespeicherten Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie auf , um den Kontakt anzurufen, und tippen Sie auf , um eine SMS an den Kontakt zu senden. Drücken Sie die Menütaste, um den Kontakt zu bearbeiten, freizugeben oder zu löschen.

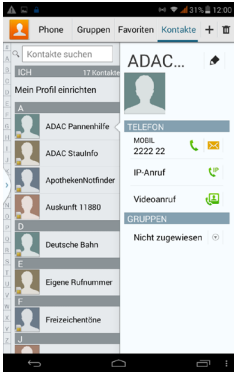

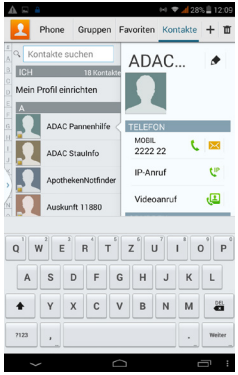

Tippen Sie auf der Kontaktschnittstelle auf Kontakte suchen (Kontakte suchen), um eine Schnellsuche der Kontakte durchzuführen. Tippen Sie auf + , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Sie können die neu hinzugefügten Kontakte auf dem Tablet-PC oder der SIM-Karte speichern. Speichern Sie den Kontaktnamen, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, die Adresse und andere Informationen wie hier dargestellt:

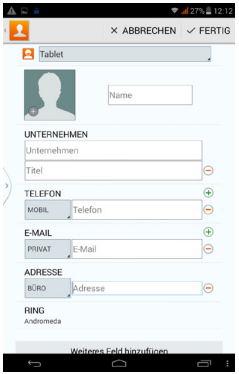

Auf der Kontaktschnittstelle werden durch Tippen auf den Menü-Button die folgenden Menüoptionen angezeigt: Sie können Kontakte nach Bedarf löschen, importieren, exportieren, freigeben oder andere Vorgänge ausführen.

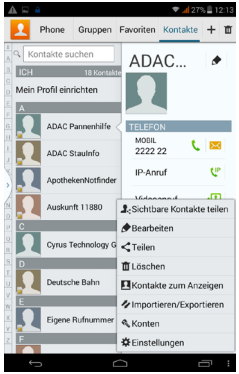

3.3 NACHRICHTEN

Tippen Sie auf auf dem Home-Bildschirm, um zur Nachrichtenansicht zu gelangen. Tippen Sie auf , um zum Nachrichteneingabemodus zu wechseln. Geben Sie die Nummer in das Feld „Empfänger" ein, oder klicken Sie auf das Kontaktsymbol, und wählen Sie eine Nummer aus Ihrer Kontaktliste aus. Im Feld „Input the Text Message" („Textnachricht eingeben") können Sie den Inhalt der Nachricht bearbeiten. Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.

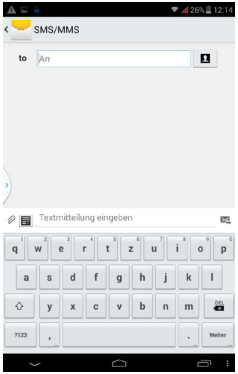

Klicken Sie auf auf dem Bildschirm, um Bilder, Videos, Audiodateien und andere Dateien anzuhängen. SMS werden automatisch zu MMS konvertiert. Tippen Sie auf die Menütaste auf der Nachrichtenansicht. Sie können Nachrichten löschen, einstellen oder senden.

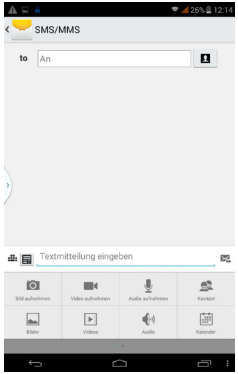

3.4 DATEIMANAGER

Sie können die Dateien, die lokal auf dem Tablet-PC oder der SD-Karte gespeichert sind, ansehen und verwalten. Sie können die Dateien kopieren, einfügen, umbenennen, löschen, freigeben oder andere Vorgänge ausführen.

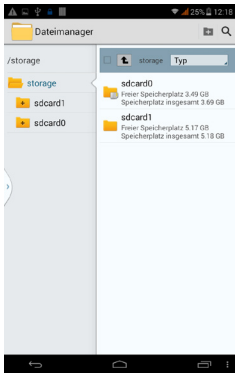

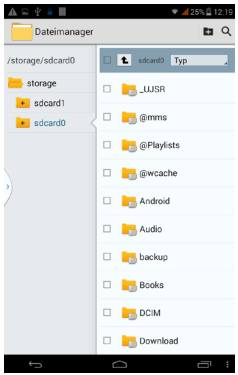

Sie können eine oder mehrere Dateien oder Ordner auswählen, um diese freizugeben, zu kopieren, zu löschen, auszuschneiden, umzubenennen oder andere Aktionen durchzuführen. Sie können die Reihenfolge der Ordner außerdem nach Name, Größe oder Datum ordnen. Die OTG-Funktion wird unterstützt. Ohne Host erfolgt die Datenübertragung zwischen den Geräten.

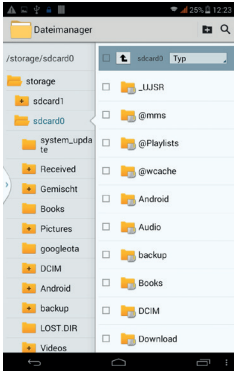

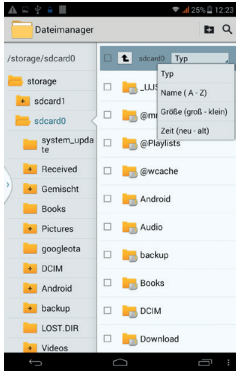

3.5 KAMERA

TTippen Sie im Display auf , um das Hauptmenü zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf (Kamera), um in den Kamera-Modus zu wechseln.

Tippen Sie auf , um in die Kameraeinstellungen zu gelangen. Sie können nach Bedarf die Kamerabelichtung, die Effekte, den Aufnahmemodus und andere Einstellungen wie folgt ändern:

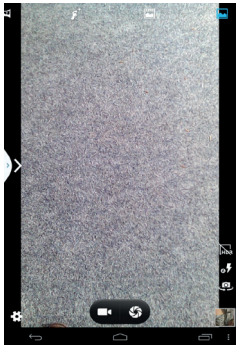

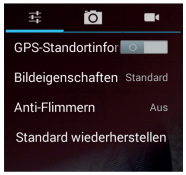

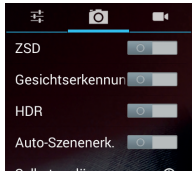

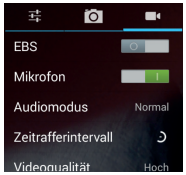

Tippen Sie auf , um ein Bild aufzunehmen. Tippen Sie auf , um wie unten abgebildet in den Videomodus zu wechseln:

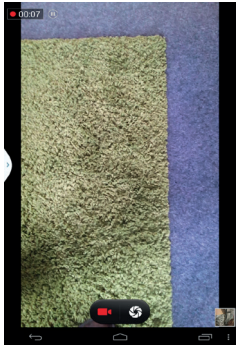

3.6 BILDER

Tippen Sie im Display auf , um das Hauptmenü zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf (Galerie). Sie können alle auf dem Tablet-PC und der SD-Karte gespeicherten Bilder und Videodateien anzeigen. Drücken Sie die Menütaste, um Bilder zu suchen, zu löschen oder zu sortieren. Tippen Sie bei einem Bild auf das Symbol , um das Bild per E-Mail, Bluetooth usw. zu versenden.

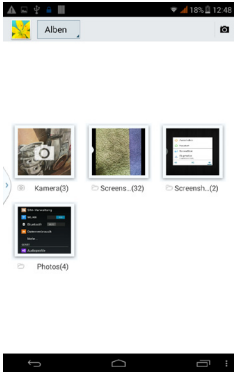

3.7 VIDEO PLAYER

Tippen Sie im Display auf , um das Hauptmenü zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf (Videos), um die Videoliste zu öffnen.

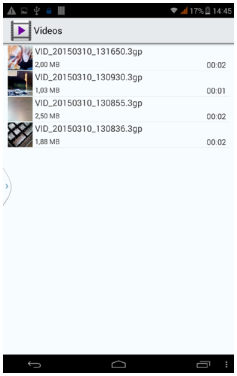

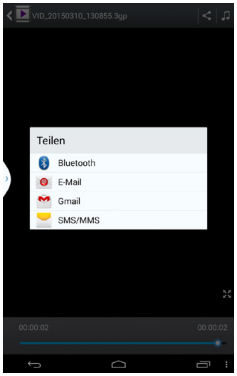

Wählen Sie ein Video zum Abspielen aus, tippen Sie auf , um das Video im Kleinformat oder auf , um das Video im Vollbildmodus abzuspielen. Tippen Sie auf den Zeit-Fortschrittsbalken, um vor- oder zurückzuspulen. Tippen Sie auf , um Videos einer Nachricht anzufügen oder per Bluetooth oder E-Mail zu versenden.

3.8 MUSIK-PLAYER

Tippen Sie im Display auf , um das Hauptmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf (Musik), um den Musik-Player aufzurufen.

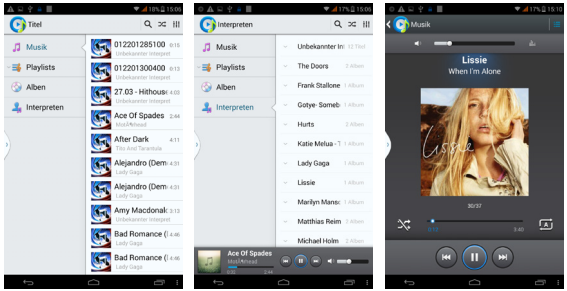

Im oberen Bereich des Bildschirms werden der Interpret, das Album, die Titel und die Wiedergabeliste anhand von vier SYMBOLEN auf dem Tablet-PC dargestellt. Sie können Ihre bevorzugte Anordnung wählen, um die gewünschten Titel zu suchen.

B eim Abspielen eines Titels:

- Wiedergabe anhalten
- Titel abspielen

Tippen: zum vorherigen Titel;
Halten: zurückspulen

Tippen: zum nächsten Titel;
Halten: vorspulen

Zeigt den Wiedergabefortschritt (per Zeitanzeige) an. Ziehen Sie die Bildlaufleiste, um zu einer beliebigen Stelle des Titels zu springen.

Shuffle ist aktiviert/deaktiviert.

Die Funktion „Alle Titel wiederholen" ist aktiviert/deaktiviert.

Der aktuelle Titel wird wiederholt.

Zur Titelliste zurück.

3.9 FM RADIO

Tippen Sie im Display auf , um das Hauptmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf (FM Radio), um in den Radio-Modus zu wechseln. Schließen Sie das Headset-Kabel am Kopfhörereingang an. Sie können nun nach Sendern suchen.

Tippen Sie auf , um zur Kanalliste zu gelangen. Wenn Sie auf tippen, können Sie das Radio abspielen/anhalten. Wenn Sie auf tippen, können Sie wie abgebildet nach Kanälen und FM-Aufzeichnungen suchen und andere Vorgänge durchführen.

3.10 DIKTIERGERÄT

Tippen Sie im Display auf , um das Hauptmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf (Diktiergerät), um das Diktiergerät aufzurufen und Audiodateien aufzuzeichnen.

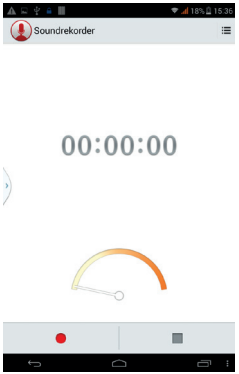

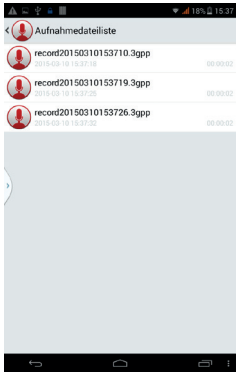

Aufzeichnung starten

Aufzeichnung abspielen

Aufzeichnung beenden

Aufzeichnung anhalten

Liste der Aufzeichnungen

Die aufgezeichneten Audiodateien werden gespeichert und es wird auto-

matisch eine Dateiliste erzeugt. Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung anzuzeigen oder wiederzugeben und automatisch auf Ihrem Tablet-PC zu speichern.

3.11 UHR

Tippen Sie im Display auf , um das Hauptmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf (Uhr), um die Uhr aufzurufen. Tippen Sie auf „Alarm" (Wecker), um den Wecker anzuzeigen und einzustellen. Tippen Sie auf „Stopwatch" (Stoppuhr), um die Stoppuhrfunktion auf zurufen. Tippen Sie auf , um den Nachtmodus auszuwählen, das Menü einzurichten, den Wecker zu stellen etc.

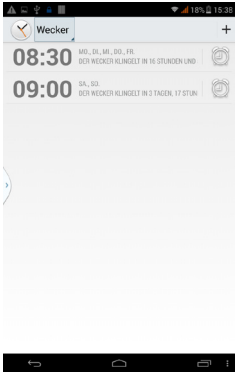

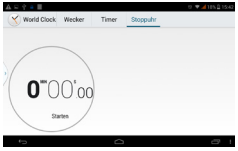

3.12 KALENDER

TiTippen Sie im Display auf , um das Hauptmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf (Kalender), um den Kalender aufzurufen.

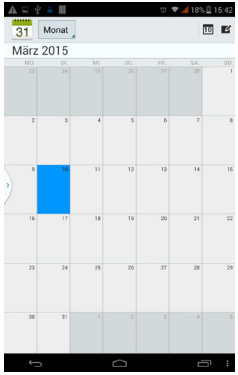

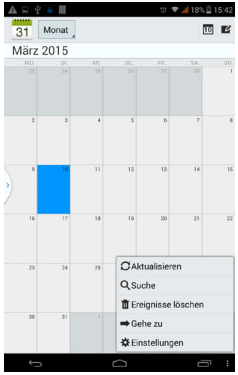

Scrollen Sie nach oben oder nach unten, um den vorherigen oder den nächsten Monat anzuzeigen. Drücken Sie auf die Menütaste, um eine neue Aktivität auszuwählen, zu aktualisieren, zu suchen, einzurichten oder sonstige Vorgänge auszuführen. Über die Einstellungen kann die Kalenderansicht und Erinnerung eingerichtet werden.

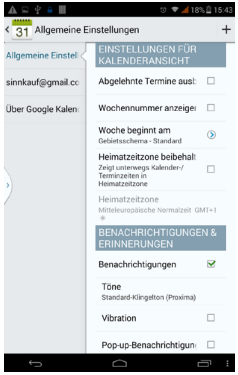

3.13 RECHNER

Tippen Sie im Display auf , um das Hauptmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf (Rechner), um den Rechner aufzurufen. Der Tablet-PC stellt einen Rechner mit den vier Basisfunktionen bereit, sodass Sie leichte Rechenaufgaben lösen können. Tippen Sie auf „Clear" („Löschen"), um die aktuelle Eingabe oder das Ergebnis zu löschen.

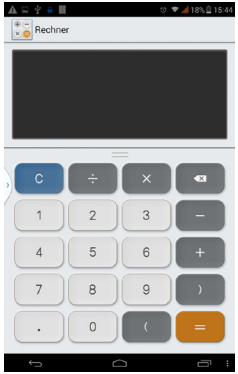

3.14 E-MAIL

Tippen Sie im Display auf , um das Hauptmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf (E-Mail), um die E-Mail-Funktion aufzurufen. Sie können E-Mail-Nachrichten an alle Kontakte mit hinterlegten E-Mail-Adressen senden. Rufen Sie das Programm auf, und richten Sie Ihr Konto ein. Anschließend können Sie auf Ihr E-Mail-Konto tippen, um das Konto aufzurufen, zu bearbeiten, ein Konto zu erstellen oder zu löschen. Sie können E-Mails nun wie auf dem PC versenden und empfangen. Für das Programm müssen Sie mit einem Netzwerk verbunden sein.

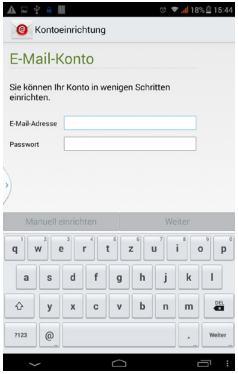

3.15 BROWSER

Tippen Sie im Display auf , um das Hauptmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf (Browser), um den Browser aufzurufen. Wenn Sie mit einem Netzwerk (WLAN oder GPRS) verbunden sind, können Sie über den Webbrowser mit Ihrem Tablet-PC im Internet surfen und Webseiten wie auf einem Computer anzeigen. Sie können ein Lesezeichen auf Ihrem Tablet-PC erstellen und Lesezeichen mit Ihrem Computer synchronisieren. Rufen Sie Ihre Lieblings-Webseiten direkt und schnell über den Hauptbildschirm auf.

Geben Sie den gewünschten Suchbegriff in das Suchfeld ein, und klicken Sie auf das Symbol „Search" (Suchen), um die gewünschten Seiten aufzurufen:

Tippen Sie auf den Bildschirm. Oben auf dem Bildschirm wird die URL mit dem folgenden Menü angezeigt:

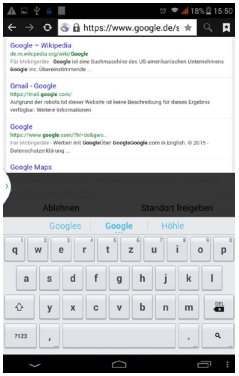

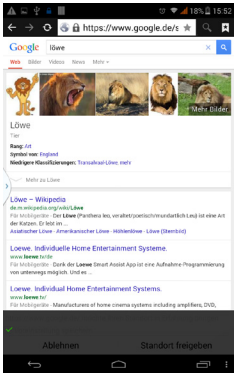

Tippen Sie auf , um die vorherige Seite aufzurufen. Tippen Sie auf , um die nächste Seite aufzurufen. Durch Tippen auf können Sie Ihre Lesezeichen, Ihren Verlauf und gespeicherte Webseiten anzeigen:

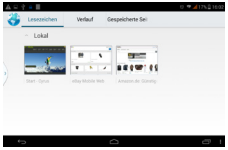

Tippen Sie auf den Menü-Button auf der Hauptseite. Sie können Webseiten aktualisieren, schließen, als Lesezeichen speichern, freigeben, Einstellungen vornehmen etc.

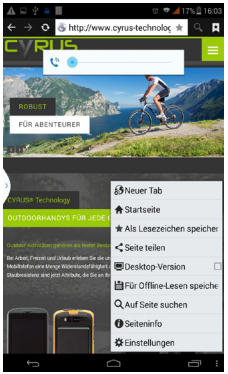

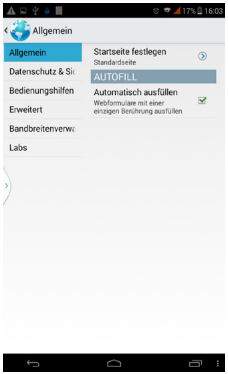

3.16 HERUNTERLADEN

Tippen Sie im Display auf , um das Hauptmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf (Downloads), um zum Download-Ordner zu gelangen. Sie können den heruntergeladenen oder derzeit herunterladenden Inhalt anzeigen. Tippen Sie auf den Menü-Button, um die Inhalte nach Größe oder Uhrzeit des Download-Vorgangs zu sortieren.

3.17 TODO

Tippen Sie im Display auf , um das Hauptmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf (ToDo), um zur ToDo-Liste zu gelangen, wo Sieoffene und abgeschlossene Aufgaben anzeigen und verwalten können. Alternativ können Sie auf das Symbol unten am Bildschirm tippen, um eine Aufgabehinzuzufügen. Unter „Add Item"können Sie eine Überschrift und eine Beschreibung eingeben. Sie können außerdem die Frist nach Bedarf einstellen.

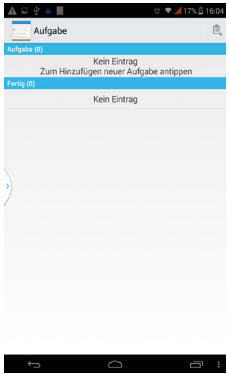

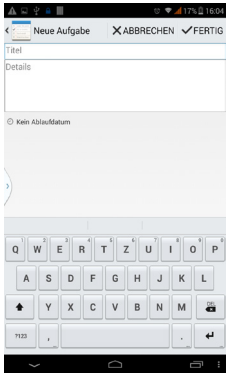

3.18 DOWNLOADS

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Downloads, um die Ansicht „Downloads" zu öffnen. Hier sehen Sie alle laufenden und abgeschlossenen Downloads. Mit der Menü-Taste können Sie die heruntergeladenen Dateien nach Größe oder Datum sortieren.

4. EINSTELLUNGEN

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Einstellungen, um die Einstellungen zu öffnen. Hier können Sie Ihr Mobiltelefon personalisieren.

4.1 VERWALTEN DER SIM-KARTE

Richten Sie die SIM-Karte für Sprachanrufe, Videoanrufe, Nachrichten, Datenverbindungen und andere Einstellungen ein.

4.2 WLAN

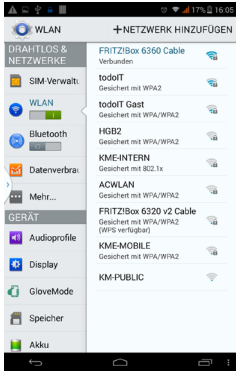

Tippen Sie auf WLAN, um die WLAN-Einstellungen zu öffnen. Tippen Sie auf das Symbol „Open" (Öffnen) oben rechts auf dem Bildschirm. Ihr Tablet-PC sucht automatisch nach Drahtlosnetzwerken in der Nähe.

Tippen Sie auf „SCAN" (SUCHEN), um die Liste der verfügbaren Netzwerke zu aktualisieren. Wenn Sie über Zugangsdaten verfügen, tippen Sie auf das entsprechende Drahtlosnetzwerk, geben Sie das Kennwort in das Eingabefeld ein, und tippen Sie anschließend auf „Connect" (Verbinden). Ihr Tablet-PC ist mit dem Netzwerk verbunden, wenn er den Status „Connected" (Verbunden) anzeigt. Sie können auf + auf dem Bildschirm unten rechts tippen, um ein Netzwerk hinzuzufügen:

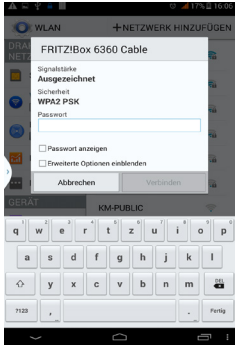

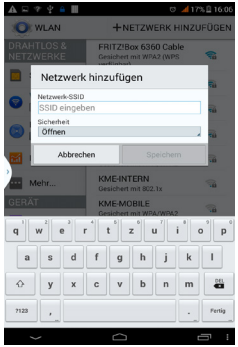

4.3 BLUETOOTH

Aktivieren Sie Bluetooth. Der Tablet-PC sucht automatisch nach Bluetooth-Geräten. Sie können, auf ein beliebiges Gerät tippen, mit dem Ihr Gerät verbunden werden soll. Nun können Sie nach Verbindungen für die Dateiübertragung suchen und andere Vorgänge ausführen.

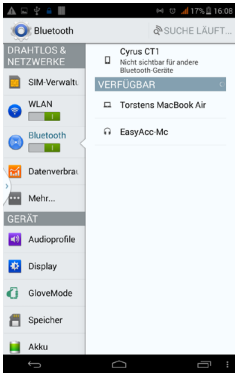

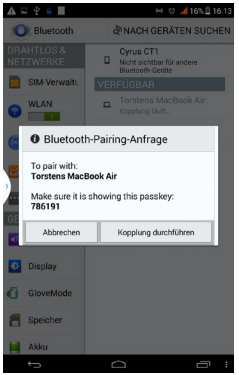

4.4 MOBILES NETZWERK

In diesem Menü können Sie die Datenverbindung ein- oder ausschalten, 3G-Services aktivieren, Netzwerkbetreiber oder andere Optionen auswählen:

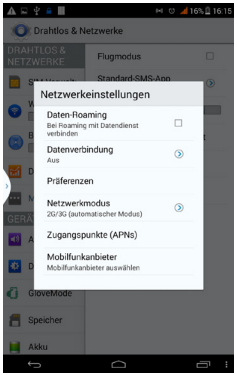

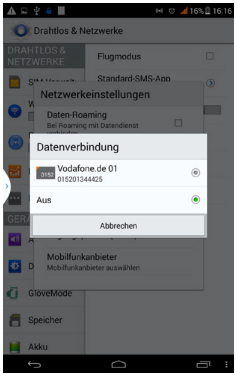

4.5 FLUGMODUS

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, sind Drahtlosverbindungen, Anrufe und Nachrichten nicht möglich.

4.6 NC-FUNKTION

Tippen Sie auf die NFC-Funktion, und öffnen Sie sie. Die Benutzer können den Tablet-PC in öffentlichen Bereichen mit der NFC-Funktion verwenden, um nach aktuellen Verkehrsinformationen zu suchen.

4.7 AUDIOPROFILE

Auf dem Tablet-PC können die nachfolgenden Profile eingerichtet werden: Standard, Lautlos, Meeting und Draußen. Sie können auf + oben rechts tippen, um ein neues Profil hinzuzufügen. Tippen Sie erneut ↻ oben rechts, um die Standardeinstellungen zu aktivieren.

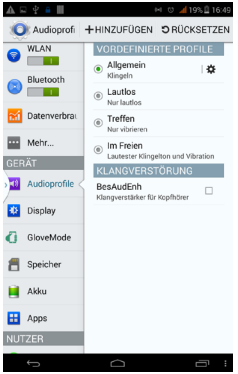

4.8 ANZEIGE.

Öffnen Sie die Anzeige, um diese zu personalisieren und die Helligkeit des Tablet-PCs, das Hintergrundbild etc. einzurichten.

4.9 HANDSCHUHMODUS

Öffnen Sie diese Funktion, wenn Sie den Tablet-PC mit Handschuhen bedienen möchten. Tippen Sie erneut auf das Display, um den Modus zu beenden. Sie können Ihren Tablet-PC nun wieder nur mit den Fingern bedienen.

4.10 SPEICHER

Hier können Sie die Gesamtkapazität und den freien Speicherplatz des Tablet-PCs und der SD-Karte anzeigen. Sie können Ihren bevorzugten Speicherort wählen und den Speicher des Tablet-PCs formatieren.

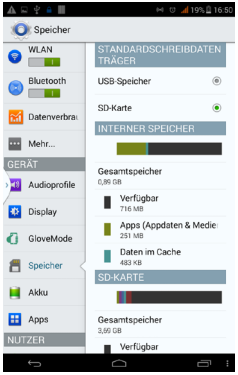

4.11 APPS

Sie können hier vorinstallierte, heruntergeladene sowie ausgeführte Anwendungen anzeigen. Tippen Sie auf den Menü-Button, um Programme nach Größe zu sortieren:

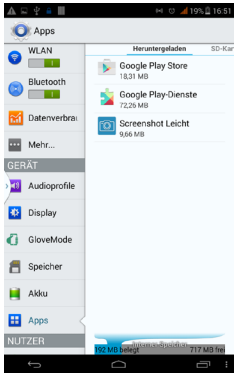

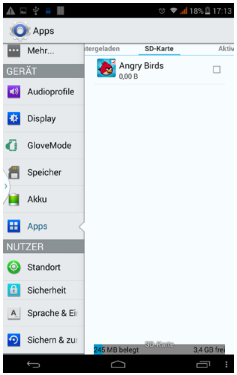

4.12 SICHERHEIT

Stellen Sie die Bildschirmsicherheit, die SIM-Kartensperre, das Kennwort, die Geräteverwaltung, das Speichern von Anmeldeinformationen und andere Einstellungen ein:

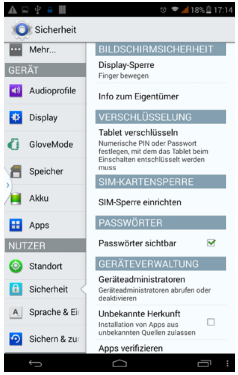

4.13 SPRACHE UND EINGABEMETHODE

Sie können Ihre gewünschte Sprache und Eingabemethode wählen. Tippen Sie auf ⚙, um die entsprechenden Einstellungen für die Eingabemethode vorzunehmen:

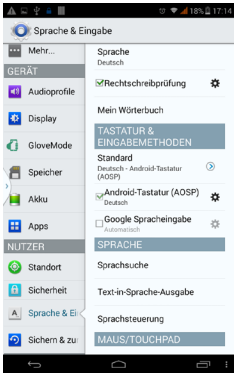

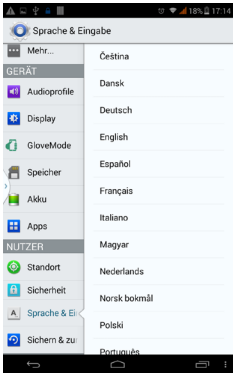

4.14 SICHERN UND ZURÜCKSETZEN

Sie können Daten sichern, automatisch wiederherstellen oder die Werkseinstellungen wiederherstellen. Durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden sämtliche persönlichen Daten auf Ihrem Tablet-PC gelöscht.

4.15 DATUM UND UHRZEIT

Sie können die automatische Zeit- und Datumseinstellung und das 24-Stunden-Format aktivieren, das Datumsformat auswählen und andere Aktionen durchführen:

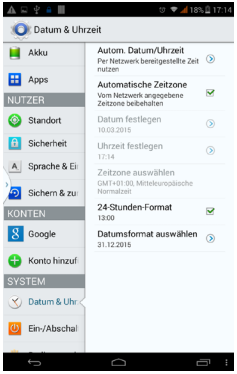

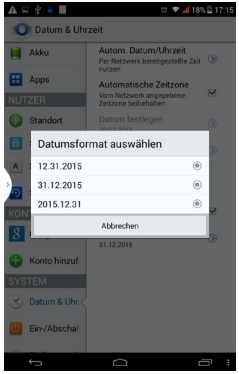

4.16 GEPLANTES EIN-/AUSSCHALTEN

Stellen Sie die Zeit ein, um den Tablet-PC automatisch ein- oder auszuschalten.

4.17 HILFSFUNKTION

Hierdurch können Sie das automatische Drehen des Bildschirms und eine größere Schriftart aktivieren. Drücken Sie auf die „Power"-Taste, um den Anruf zu beenden und andere Funktionen zu aktivieren:

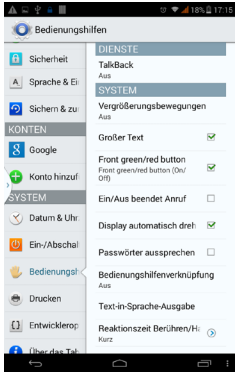

4.18 ENTWICKLEROPTIONEN

Ein Sie können ein Desktop-Backup-Passwort, eine Bildschirmentsperrung sowie USB-Debugging oder sonstige Anwendungen einrichten.

4.19 INFORMATIONEN ZUM TABLET-PC

Hier können Sie die aktuelle Version Ihres Tablets, den Servicestatus sowie und sonstige Informationen zur Hardware und Software etc. anzeigen.

5. BEKANNTE PROBLEME UND LÖSUNGEN

Sollten während der Nutzung Ihres Tablets Fehler auftreten, konsultieren Sie bitte nachfolgende Tabelle zur Fehlerbehebung:

Schwaches Signal

1. Wenn Sie den Tablet-PC in einer Umgebung mit schwachem Signal verwenden, z. B, im Keller oder in Bereichen mit angrenzenden Gebäuden, können die Funkwellen kein effektives Signal senden.
   Ursache vermeiden
2. Probleme beim Verbindungsaufbau bei hoher Netzwerkauslastung, z. B. Pendlerfahrtzeiten.
   Ursache vermeiden
3. Lokal und regional durch den Standort des angelegten Transponders des Netzbetreibers bedingt.
   Sie können von Ihrem Provider eine Karte des Abdeckungsbereichs anfordern.

Echo oder Störgeräusche

1. Aufgrund einer mangelhaften Leitung, (regional bedingt)
2. Mangelhafte Leitung vor Ort
   Legen Sie auf und wählen Sie erneut. Die Leitungen sind gegebenenfalls wieder frei.

Standby-Zeit verkürzt

1. Die Standby-Zeit hängt von den Systemeinstellungen des Netzwerks ab.
   Schalten Sie den Tablet-PC in schwachen Empfangsbereichen aus.
2. Der Akku muss ersetzt werden, ersetzen Sie den Akku.
   Ersetzen Sie den Akku.
3. Der Tablet-PC wird die Basisstation auch weiterhin suchen. Er wird viel Akkuleistung verbrauchen und damit die Standby-Zeit verkürzen.
   Gehen Sie an einen Ort mit starkem Signal oder schalten Sie den Tablet-PC aus.

Starten nicht möglich

1. Die Akkuleistung ist erschöpft.
   Akku überprüfen bzw. laden

Fehler SIM-Karte

SIM-Karte ist beschädigt
Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkdienstanbieter.
SIM-Karte nicht installiert
Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte installiert wurde.
Metalloberfläche der SIM-Karte verschmutzt
Säubern Sie den Metallkontaktpunkt der SIM-Karte mit einem sauberen Tuch.

Verbindung zum Netzwerk nicht möglich

SIM-Karte ist ungültig
Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkdienstanbieter.
Außerhalb des GSM- oder 3G-Netzwerkdienstbereichs.
Fragen Sie Ihren Netzwerkdienstanbieter nach dem Servicebereich.
Das Signal ist schwach.
Gehen Sie an einen Ort mit starkem Signal, und versuchen Sie es erneut.

Anrufe nicht möglich

Aktivieren Sie die Anrufsperrefunktion.

Deaktivieren Sie die Anrufsperrefunktion.

Stellen Sie die feste Wählfunktion ein.

Deaktivieren Sie die feste Wählfunktion.

PIN-Fehler

Es wurde drei Mal der falsche PIN-Code eingegeben.

Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkdienstanbieter.

Laden nicht möglich

Akku oder Ladegerät beschädigt

Akku oder Ladegerät muss ersetzt werden.

Aufladen in einer Umgebung mit niedriger als -10 °C oder höher als 55 °C

Laden Sie den Akku unter anderen Bedingungen auf.

Mangelhafter Kontakt

Überprüfen Sie die Steckerverbindung.

Telefonbuchdatensatz kann nicht hinzugefügt werden.

Speicher des Telefonbuches ist voll.

Löschen Sie einige Einträge im Telefonbuch.

Einige Funktionen könnten nicht eingestellt werden.

Der Netzwerkanbieter unterstützt diese Funktion nicht, oder Sie haben diese Funktion nicht beantragt.

Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkanbieter.